

Клемма 241

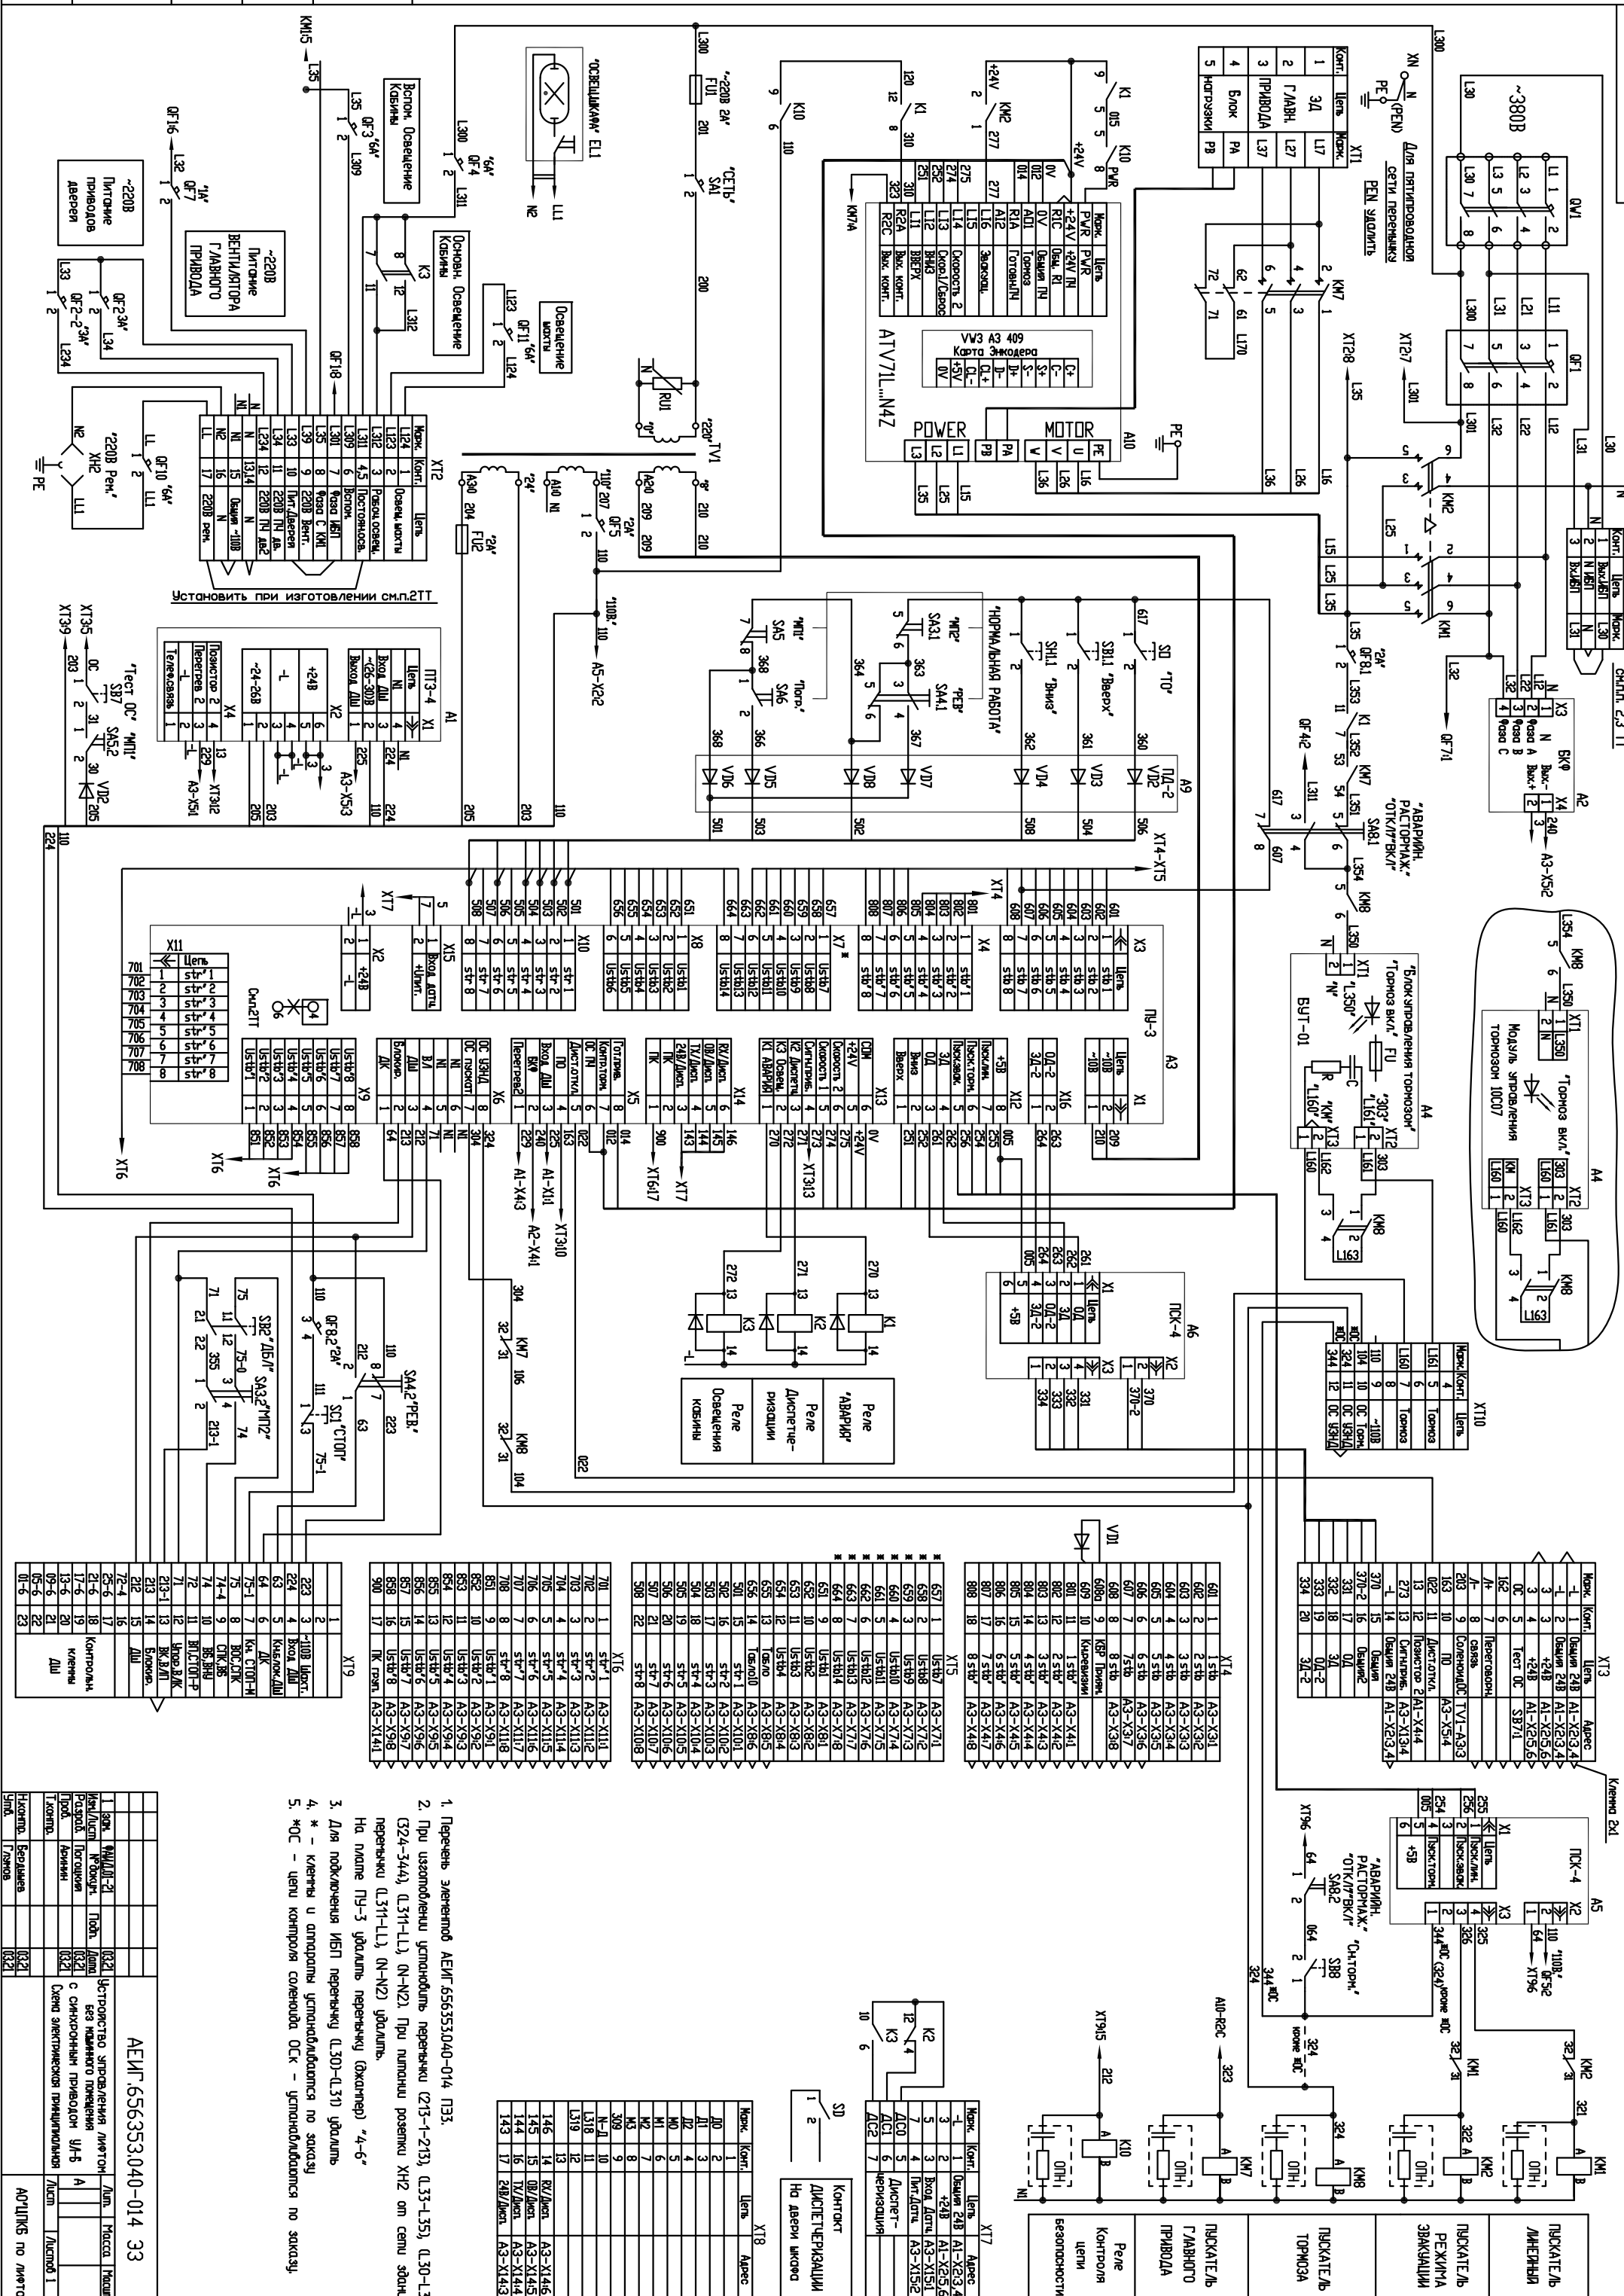


Table 1: Component list for X10 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 2: Component list for X11 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 3: Component list for X12 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 4: Component list for X13 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 5: Component list for X14 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 6: Component list for X15 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 7: Component list for X16 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

1. Перечень элементов АЕЛП 555353040-014 ПЭЗ.
 2. При использовании установите перемычку (213-1-213), (L33-L35), (L30-L31), (324-344), (L31-L1), (N-N2). При наличии розетки ХИ2 от сети здания перемычку (L31-L1), (N-N2) удалите.
 На плате ПУ-3 удалите перемычку (Жуков) "4-6".
 3. Для подключения ИБП перемычку (L30)-(L31) удалите.
 4. * - клеммы и аппаратура устанавливаются по заказу.
 5. *OC - цепи контроля готовности ОСК - устанавливаются по заказу.

АЕЛП 555353040-014 33

Table 8: Component list for X17 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 9: Component list for X18 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 10: Component list for X19 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 11: Component list for X20 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 12: Component list for X21 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 13: Component list for X22 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23

Table 14: Component list for X23 terminal block

Конт.	Цепь	Адрес
1	1	А1-Х23/1
2	2	А1-Х23/2
3	3	А1-Х23/3
4	4	А1-Х23/4
5	5	А1-Х23/5
6	6	А1-Х23/6
7	7	А1-Х23/7
8	8	А1-Х23/8
9	9	А1-Х23/9
10	10	А1-Х23/10
11	11	А1-Х23/11
12	12	А1-Х23/12
13	13	А1-Х23/13
14	14	А1-Х23/14
15	15	А1-Х23/15
16	16	А1-Х23/16
17	17	А1-Х23/17
18	18	А1-Х23/18
19	19	А1-Х23/19
20	20	А1-Х23/20
21	21	А1-Х23/21
22	22	А1-Х23/22
23	23	А1-Х23/23